

STOP

START ON

BLUNIK TRIP 1.00
for RALLY

rellotge
Time T12:00:25
Left _ Right _
sensor esquerra sensor dret

PANTALLA RELLOTGE

INICI MEDICIÓ

START ON

FINAL MEDICIÓ

FINISH OFF

pantalla d'informació
T00k000 F S 00.0
P00k000 M 00.0

VIEW CONTINUAR MEDICIÓ

MEDICIÓ

distància total velocitat instantània
T08k857 = S 45.5
P05k094 M 42.8

distància parcial velocitat mitja
VIEW

Hora velocitat instantània
T11:35:27 S 45.5
C 01:12.3 M 42.8
cronòmetre velocitat mitja

ZERO CALCULATE T08k857 = S 45.5
P00k000 Z M 42.8
Posa a zero el parcial

START ON T11:35:27 S 45.5
C 01:12.3 M --. --
T08k857 = S 45.5
P05k094 M --. --
Reinicia la mitja

STAGE Initial Distance
000k000

+ **-** **←** **→**
Correcció variable de la dist. Correcció discreta de la dist.

PARÀMETRES

PARAM
VIEW

PARAM **VIEW** **VIEW**
PARÀMETRE ANTERIOR PARÀMETRE SEGÜENT

ENTER
SORTIR

CALIBRACIÓ

Calibrated !!
(A) 11820 / 01

ENTER

Measured 05094
Road Book 05200

+ **-** **←** **→**

MODE de COMPTAR

NOT COUNT? **MODE CALIBRATION**

NORMAL COUNT? **MODE CALIBRATION**

REVERSE COUNT? **MODE CALIBRATION**

ENTER

MODE CALIBRATION

RELLOTGE

+ **-**

CLOCK ADJUST
12:00:49.15

MODE CALIBRATION

← **→** **+** **-**

CLOCK SYNCHRO
12:00:42.00

ENTER

SYNCHRO OK !!!
12:35:42.00

PNEUMÀTICS

A B C D

TIRES selection
--> B <--

+ **-**

CALIBRACIÓ

ROAD BOOK
5

* Calibration *
(A) 06000 / 001

← **→** **+** **-**

MODE CALIBRATION

SENSOR

Sensor selection
(A) Left Only
(A) Left Slw.Wh
(A) Left Fst.Wh
(A) Right Only
(A) Right Slw.Wh
(A) Right Fst.Wh
(A) Both Fst.Wh
(A) Both Slw.Wh
(A) Both Average

+ **-**

MODE CALIBRATION

LLUM DE NIT

pantalla accessoris (screen II)

B1 Gr Re Sc Ac
5 5 5 5 5

← **→** **+** **-**

MOSTRA ÚLTIM DÍGIT

** Last digit **
Disabled

+ **-**

** Last digit **
Enabled

MOSTRA UNITATS

P001k090

Distance Units
Kilometers

+ **-**

Distance Units
Miles

P001m257

CORRECCIONS

+ - Corrections
10 u

+ **-**

INSTAL·LACIÓ

SENSOR TRIGGER
LS_ RS_ 4.8 Volt

+ **-**

DISTÀNCIA TOTAL

** TRIP TOTAL **
01k040

ZERO CALCULATE

** TRIP TOTAL **
00k000

POSAR EL RELLOTGE A L'HORA

PANTALLA RELLOTGE

Time T12:00:25
ST01 S12:00:10

PARAM
◀VIEW

Posar hora futura

CLOCK SYNCHRO
12:00:42.00

◀ ▶ + -

FINISH
OFF

Sortir sense sincronitzar el rellotge

ENTER

Per sincronitzar el rellotge

SYNCHRO OK !!!
12:35:42.00

AJUSTAR EL RELLOTGE

Ajustar el rellotge quan només hi ha diferència de dècimes de segon:

PARAM
◀VIEW

CLOCK SYNCHRO
12:00:42.00

MODE
CALIBRATION

CLOCK ADJUST
12:00:49.15

Per ajustar la dècima + -

VIEW ▶ **ENTER**

Per continuar

CALIBRACIÓ

Dins de medicció:

Inici del tram de calibració
(Pulsació curta)

ZERO
CALCULATE

START
ON

T03k877 = S 45.5
P00k000 Z M 42.8

Posa a zero el parcial.

Final del tram de calibració
(Pulsació curta)

ZERO
CALCULATE

T08k857 = S 45.5
P05k094 Z M 42.8

Parcial

Per calibrar

MODE
CALIBRATION

Measured 05094
Road Book 05094

◀ ▶ + -

Per posar la distància del Road Book

Measured 05094
Road Book 05200

ENTER

Calibrated !!
(A) 11820 / 01

EL BLUNIK JA ESTÀ CALIBRAT!

INTENSITAT DE LA LLUM

PARAM
◀VIEW

Llum de dia

PARAM
◀VIEW

BRIGHT / DAY

Llum de nit

PARAM
◀VIEW

DARKY / NIGHT


CONNEXIONAT

(amb sondes de dos fils)

BLUNIK es connecta amb connector subD 9 pins que es suministra en la compra de l'aparell.

Mitjançant els interruptors DIP situats al costat esquerre de l'aparell indicarem quin dels connexionats hem utilitzat.

És important la posició dels DIP per això s'especifica amb un petit dibuix dins l'esquema de connexions.

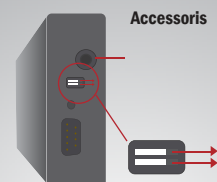

Accessoris

Connector SubD 9

Cable roig +12V DC (de la bateria del cotxe)

Cable negre 0V DC (de la bateria del cotxe)

Cable blau Sonda esquerra (Negatiu)

Cable blau-blanc Sonda dreta (Negatiu)

Cable marró Comú sondes (Positiu)

Cable groc Connexió per pedal

Cable verd Screen Plus

La instal·lació elèctrica del Blunik i la instal·lació de les sondes cal que sigui duta a terme per un taller mecànic per tal de tenir les pertinents garanties.

Es recomana que l'alimentació 12V DC provinent de la bateria del cotxe que alimenta al BLUNIK passi per un fusible de protecció exclusiu, i que no passi pel contacte de la clau d'engegada del cotxe.

Per a més informació consultar la web www.blunik.com

ACUSTIC DRIVE

Dins de medicció:

ENTER

* ACUSTIC TAG *
at 0.00

◀ ▶ + -

BLUNIK TRIP