

Avisador acústic / Avisador acústico

Acoustic Drive és un accessori del Blunik II que emet sons durant el tram de regularitat per indicar-te:

- La regularitat: “Piiiu, piiiu” si vas retrassat i “Pooow, pooow” si vas adelantat. No emet so quan vas a la mitja.
- Emet so cada xx metres. Útil per trams de tables.
- Canvis de mitja xx metres abans, tot i que la velocitat mitja sigui la mateixa.

Es programa amb els paràmetres del Blunik II. Plug & Play. El connectes i llest. Desconnectar sempre amb el Blunik apagat.

Acoustic Drive es un accesorio de Blunik II que emite sonidos durante el tramo de regularidad para indicarte:

- La regularidad: “Piiiu, piiiu” si vas retrasado y “Pooow, pooow” si vas adelantado. No emite sonido cuando vas a la media.
- Emite sonidos cada xx metros. Útil para tramos de tablas.
- Los cambios de media xx metros antes, aunque la velocidad media sea la misma.


Se programa con los parámetros de Blunik II. Plug & Play. Lo conectas y listo. Desconectar siempre con Blunik apagado.



Important/Importante

- Requereix Blunik II versió 4.04 o superior.
 - Pots connectar els teus auriculars
 - Pots regular el volum
- Requiere Blunik II versión 4.04 o superior.
- Puedes conectar tus auriculares
- Puedes regular el volumen

Funció 1: Acoustic Drive/ Función 1: Acoustic Drive

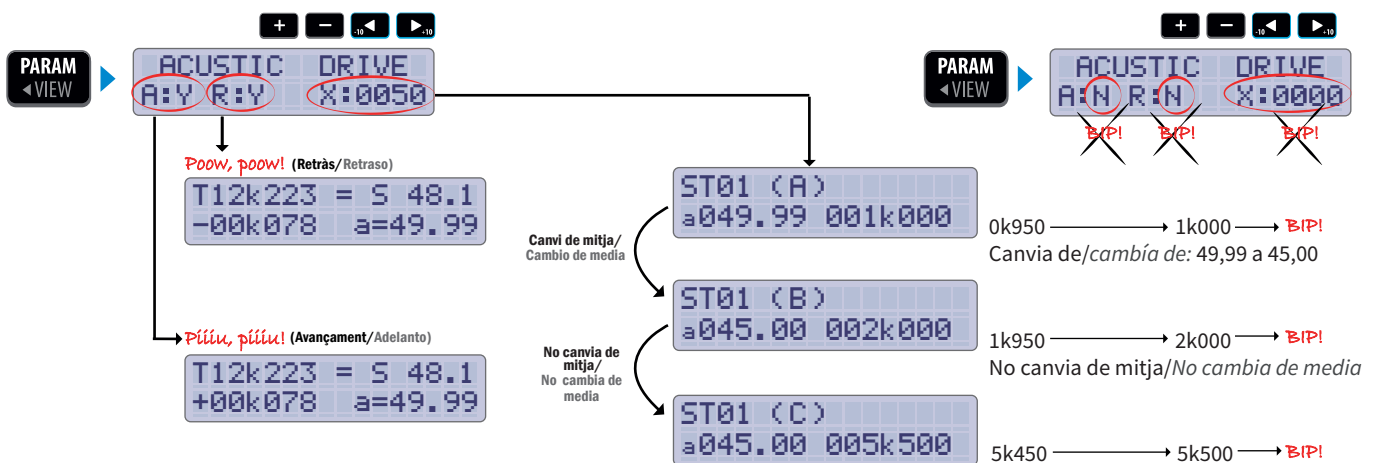

Funció 2: Gap Marquer/ Función 2: Gap Marquer

