



## Com instal·lar les sondes / Como instalar las sondas

Per a les sondes magnètiques la referència és un imant / Para las sondas magnéticas la referencia es un imán.

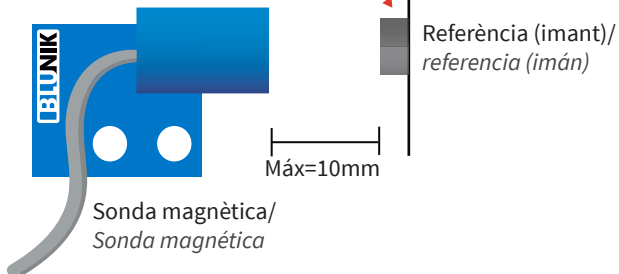


\*Col·locar la sonda en el lloc més fred (Temperatura màxima 90°C) / \*Colocar la sonda en el sitio más frío (Temperatura máxima 90°C)

## Com ajustar el voltatge / Como ajustar el voltaje



Per a les sondes magnètiques és necessari programar 7,5V / Para las sondas magnéticas es necesario programar 7,5V

## Escollir el funcionament de les sondes / Escoger el funcionamiento de las sondas

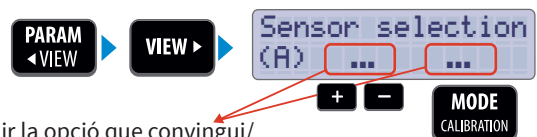

Escollir la opció que convingui / Escoger la opción que convenga

## Com verificar les sondes / Como verificar las sondas



## Referències que hem de muntar / Referencias que debemos montar

1 referència/volta 1 referencia/vuelta	<b>Recomanat! / ¡Recomendado!</b> 2 referències/volta 2 referencias/vuelta	*Tipus Porsche / Tipo Porsche 5 referències/volta 5 referencias/vuelta
Utilitzem totes les referències / Utilizamos todas las referencias	Utilitzem totes les referències / Utilizamos todas las referencias	Utilitzem totes les referències / Utilizamos todas las referencias
* Calibration * (A) 12000 / 001	* Calibration * (A) 6000 / 001	* Calibration * (A) 4800 / 001
$12.000 = \frac{600\text{mm} \times 20 \times 1}{1 \text{ ref}}$	$6.000 = \frac{600\text{mm} \times 20 \times 1}{2 \text{ ref}}$	$4.800 = \frac{600\text{mm} \times 20 \times 2}{5 \text{ ref}}$
Error al arrancar: <b>1,9m</b> Error al arrancar: <b>1,9m</b>	Error al arrancar: <b>0,9m</b> Error al arrancar: <b>0,9m</b>	Error al arrancar: <b>0,38m</b> Error al arrancar: <b>0,38m</b>
Precisió de calibració: <b>1m cada 12 km</b> Precisión de calibración: <b>1m cada 12 km</b>	Precisió de calibració: <b>1m cada 6 km</b> Precisión de calibración: <b>1m cada 6 km</b>	Precisió de calibració: <b>1m cada 4,8 km</b> Precisión de calibración: <b>1m cada 4,8 km</b>

Cal col·locar les referències simètriques / Se deben colocar las referencias simétricas



\*Per un diàmetre de roda de 600mm / Para un diámetro de rueda de 600mm

## On col·locar les sondes / Donde colocar las sondas

Tipus tracció / Tipo tracción	Instal·lació / Instalación	Problema / Problema	Solució Blunik / Solución Blunik
Tracció al davant / Tracción delantera			<b>SLOW WHEEL</b> (Roda lenta / rueda lenta)
			<b>FAST WHEEL</b> (Roda ràpida / rueda rápida)
			<b>FAST WHEEL</b> (Roda ràpida / rueda rápida)
Tracció al darrera / Tracción trasera			<b>SLOW WHEEL</b> (Roda lenta / rueda lenta)

Recomanat! / ¡Recomendado!

## Com connectar les sondes / Como conectar las sondas

