

## Regularity indicator with multicolored led / *Indicateur de régularité avec led 3 couleurs*

**Magic Display** it allows you to follow regularity accurately and maintain total concentration on your driving. You can see the indicator with a line of 3-color LEDs, directly or reflected in the windshields.

Plug & Play. Connect it and you are ready to go. Always unplug when Blunik is switched off

\* Only works when Blunik is connected to the car's battery.

**Magic Display** vous permet de suivre la régularité avec précision et de maintenir une concentration totale pour votre conduction.

Vous pouvez voir l'indicateur avec une ligne de LED 3 couleurs, directement ou réfléchies sur le parabrise.

Plug&Play. Vous vous connectez et êtes prêt. Toujours débrancher avec Blunik éteint.


\* Fonctionne uniquement lorsque Blunik est connecté à la batterie de la voiture.

Buttons to adjust the brightness of the leds /  
*Boutons pour régler la luminosité des LED*




## Installation in the car / *Installation dans la voiture*

### INDIRECT VISION/*VISION INDIRECTE*

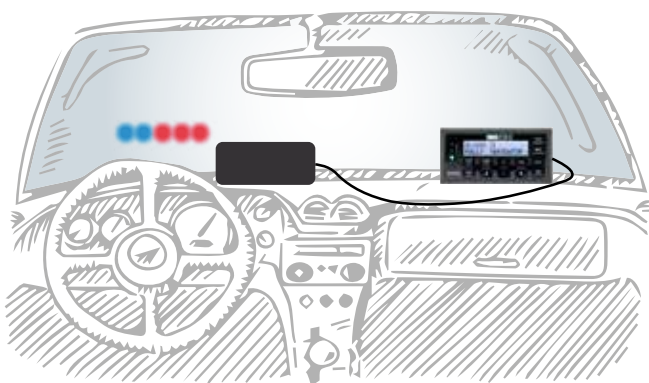

LEDs reflected in the windshields /  
*LED ou réfléchies sur le parabrise.*

### DIRECT VISION/*VISION DIRECTE*

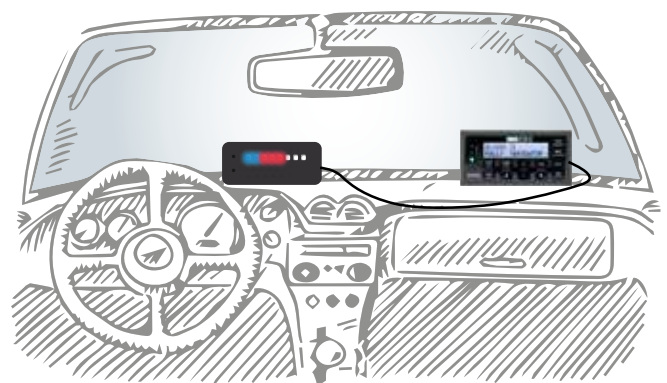

Direct view of the Magic Display LEDs  
*Vue directe des LED du Magic Display*

## LED indications/ Indications des LED

DELAY/RETARD

OK, but you will delay/  
OK, mais tu auras de retard

**BLUE LED:OK!!/LED BLEUE OK!!**

OK, but you will advance/  
OK, mais tu aura d'avance

ADVANCED/AVANCE

## Blue Led parameter/ Paramètre Led Bleu

With the "Blue Led" parameter on Blunik, we can adjust the precision margin we want the blue led /  
Avec le paramètre "Blue Led" du Blunik, nous pouvons ajuster la marge de précision que nous voulons la led bleue /

